

Проверьте, является ли  
неисправность электрической  
или гидравлической

Проверьте, питаются ли электрические  
разъемы на соленоидах  
распределителя напряжением 12 В при  
активации функции с помощью  
джойстика

**Нет мощности**

**Электро-  
монтажные  
работы**


Проверьте  
предохранитель,  
джойстик и проводку

Проверьте катушку  
распределителя на  
наличие загрязнений  
и/или повреждений

Извлеките два  
соленоида и их стержни  
из секции, которую вам  
нужно проверить



Извлеките катушку из секции  
распределителя (обратите  
внимание на ориентацию и  
обратите внимание на  
незакрепленные детали)

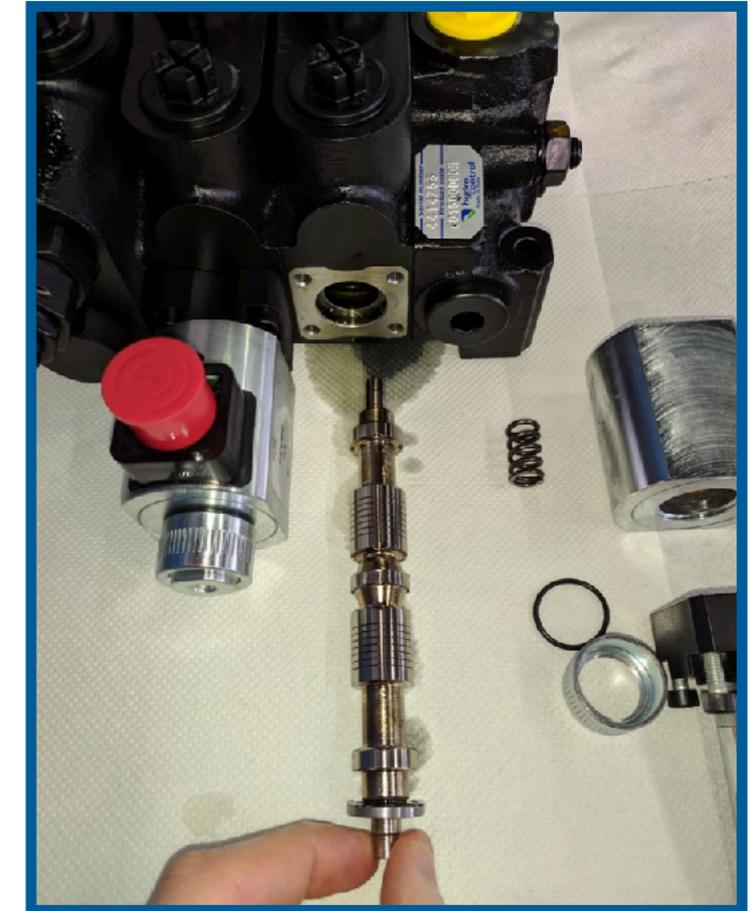

Очистите катушку. Очистите  
внутреннюю часть распределителя  
мягкой щеткой. Соберите и  
протестируйте распределитель.