

# Как очистить антикавитационный клапан (Bucher)

<b>Document N.</b>	007P.00
<b>Date</b>	23.01.2018
<b>Main Goal</b>	Устранение проблемы с постепенно опускающейся вниз соединительной пластиной
<b>Machine(s)/ Attachment(s)</b>	4 - 5 series - 7.2 - 6SD - 7SD - 8SD - 9SD
<b>Items needed</b>	Ящик для инструментов
<b>Recipients</b>	Техническая служба импортера

---

## 1. Safety precautions:

### DANGER



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ (ТО) МАШИНЫ: ЭТО ДОЛЖНО БЫТЬ В “БЕЗОПАСНОМ СОСТОЯНИИ” (см. Руководство ПО эксплуатации).

### DANGER



УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОПЕРАТОРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСТАВЛЯТЬ МАШИНУ БЕЗ ПРИСМОТРА ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ТО, НЕ УБЕДИВШИСЬ В ТОМ, ЧТО ОНИ ПРИНЯЛИ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ СЛУЧАЙНОГО ЗАПУСКА МАШИНЫ ИЛИ НЕКОТОРЫХ ЕЕ ЧАСТЕЙ.

### DANGER



ВО ВРЕМЯ ВСЕХ ОПЕРАЦИЙ ПО ТО, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ НА МАШИНЕ С ПОДНЯТОЙ ПОДЪЕМНОЙ СТРЕЛОЙ, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТАВИТЬ ФИКСИРУЮЩИЙ КРОНШТЕЙН ПОДЪЕМНОЙ СТРЕЛЫ.

### WARNING




УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ОПЕРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ТЕ ОПЕРАЦИИ ПО ТО, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ КОНКРЕТНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИЕЙ И С РАЗРЕШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА.

СМАЗОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ И, ВОЗМОЖНО, ДРУГИЕ ЖИДКОСТИ, ПОСТУПАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТО, НЕ ДОЛЖНЫ СЛИВАТЬСЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ЭТИ ПРОДУКТЫ СЧИТАЮТСЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИМИ И ОПАСНЫМИ, И ОНИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ИЗЪЯТЫ У УПОЛНОМОЧЕННЫХ КОМПАНИЙ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА РАЗЛИЧНЫЕ ТИПОЛОГИИ ПРОДУКТОВ, В АБСОЛЮТНОМ СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИМИ В СТРАНЕ, ГДЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ МАШИНА.

## 2. Процедура:


1. Снимите правую пластиковую панель и определите и снимите антикавитационные клапаны на первом распределителе.

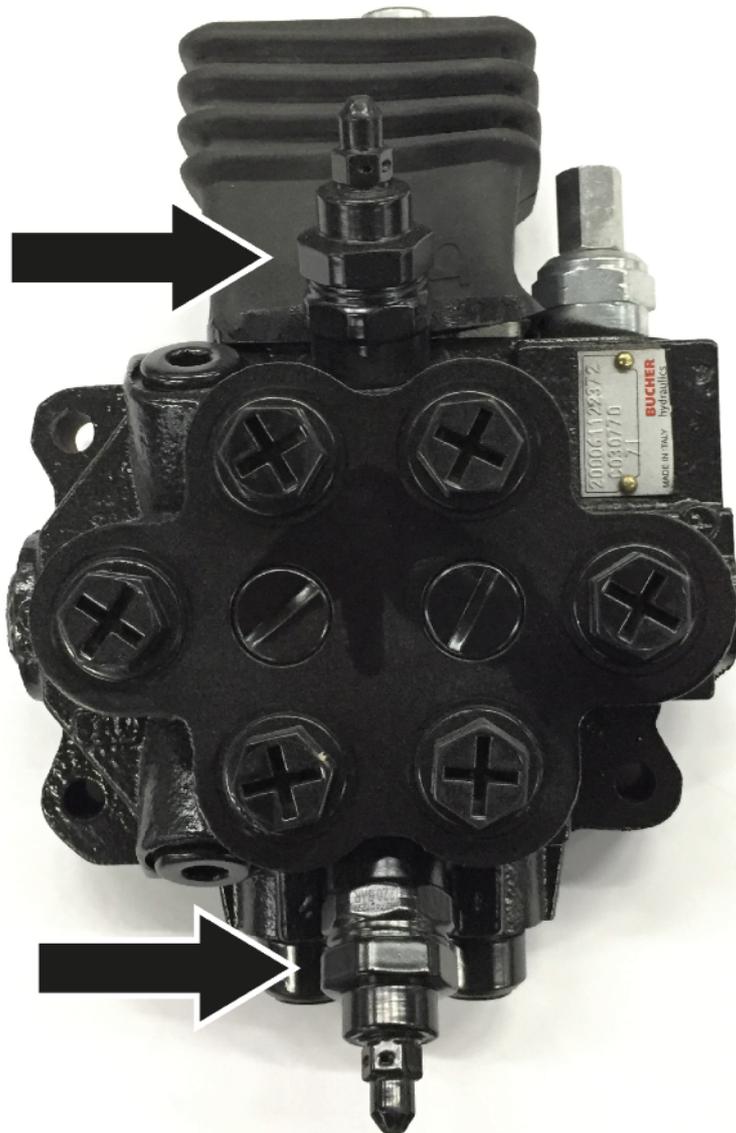

2. Отвинтите антикавитационные клапаны.



3. Отсоедините антикавитационный клапан и извлеките золотник.

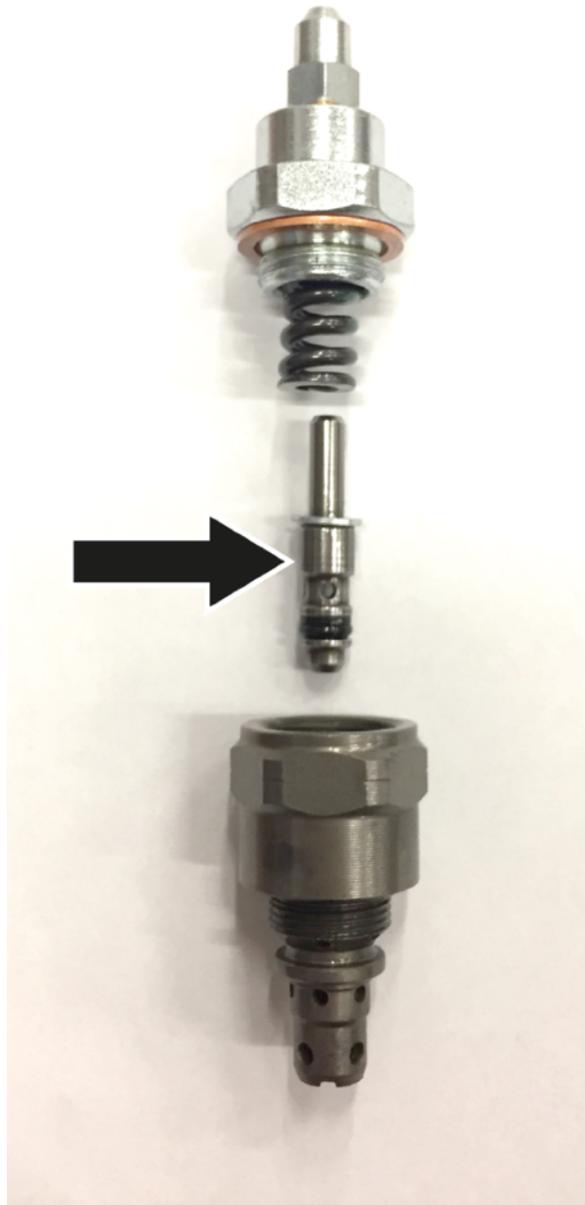

4. Продуйте сжатый воздух через отверстия катушки, как показано стрелками.



4. Соберите антикавитационные клапаны заново.
5. Установите антикавитационные клапаны на распределитель, заменив верхний на нижний.



6. Если проблема не устранена, попробуйте почистить клапаны в другой раз, в противном случае замените клапан на совершенно новый.