

Установка задней соединительной плиты

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Документ N. | 025 |
| Дата проверки | 21/03/19 |
| Основная цель | УСТАНОВКА ЗАДНЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ПЛИТЫ |
| Машины/Оборудование | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SD СЕРИИ |
| Артикул | C880031 |

1 ОПИСАНИЕ

Задняя соединительная плита используется для крепления навесного оборудования на задней части машины. Она может быть установлен даже с задними противовесами, но не с фаркопом.

2 ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ



⚠ ОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНЫ: ОЗНАКОМЬТЕСЬ «УСЛОВИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ» (СМ. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).



⚠ ОПАСНОСТЬ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ АВТОРИЗОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ ОСТАВЛЯТЬ МАШИНУ БЕЗ ВНИМАНИЯ ВО ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, НЕ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ПРЕДПРИНЯТЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ НЕОЖИДАННОГО ЗАПУСКА МАШИНЫ ИЛИ ЕЕ ЧАСТЕЙ



⚠ ОПАСНОСТЬ

ВО ВРЕМЯ ВСЕХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ПРИ ПОДНЯТОЙ СТРЕЛЕ, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТАВИТЬ ЗАПИРАЮЩИЙ КРОНШТЕЙН ПОДЪЕМНОЙ СТРЕЛЫ



⚠ ВНИМАНИЕ


АВТОРИЗОВАННЫЕ ОПЕРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ТЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ, И С РАЗРЕШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА
СМАЗОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ И ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ЖИДКОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ, НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УТИЛИЗИРОВАНЫ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ЭТИ ПРОДУКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИМИ И ОПАСНЫМИ, И ДОЛЖНЫ БЫТЬ УТИЛИЗИРОВАНЫ АВТОРИЗОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ МАШИНА

3 ПРЕЖДЕ ЧЕМ НАЧАТЬ

1) ОТСОЕДИНИТЕ АККУМУЛЯТОР


4 ИНСТРУМЕНТЫ

- 1 X ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ 19ММ
- 1 X M12 МЕТЧИК

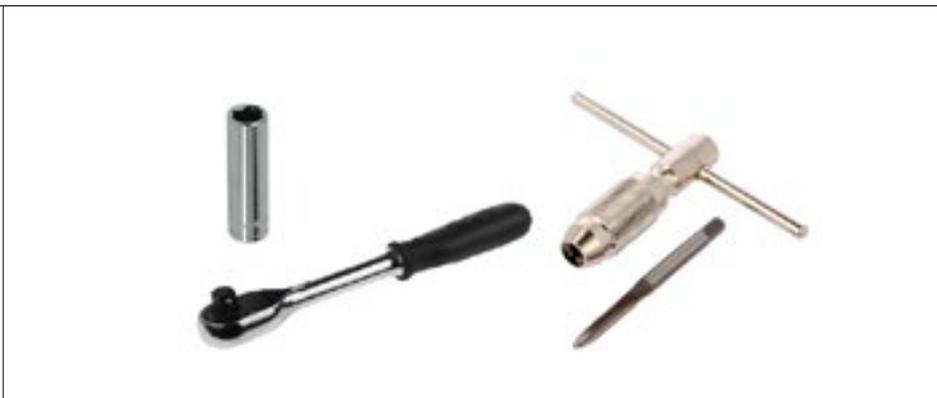

5 КОМПЛЕКТ

- 1) M12x30 БОЛТ (x 4)
- 2) M12x40 ШАЙБА (x 2)
- 3) M12 ГАЙКА(x 6)
- 4) M12 ШАЙБА (x 4)
- 5) M12 ШАЙБА (x 2)
- 6) ЗАДНЯЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПЛИТА

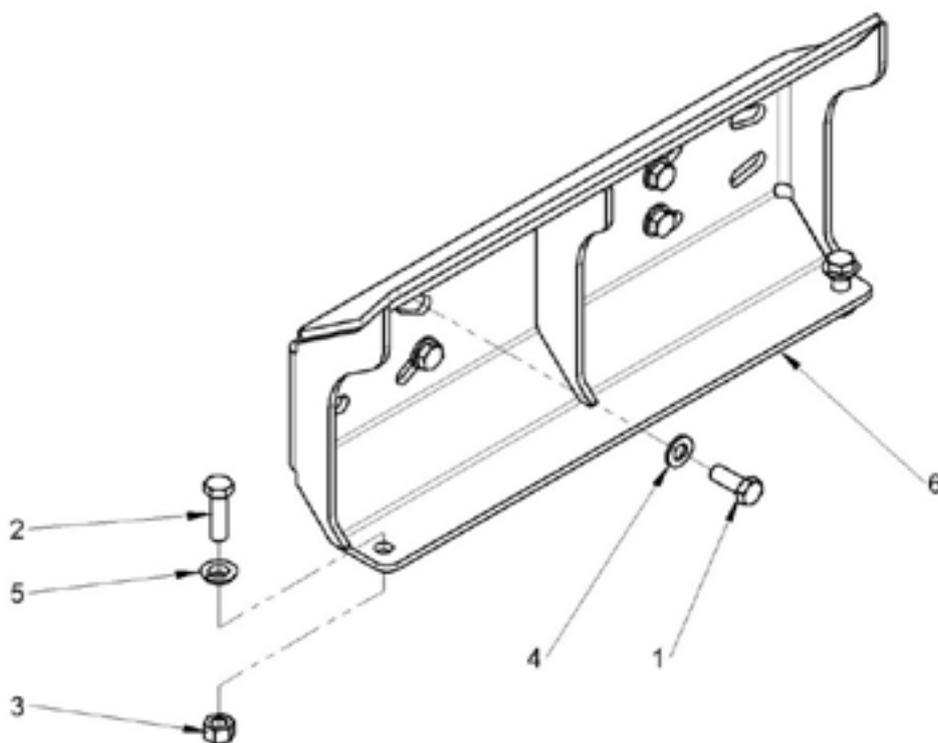

6 УСТАНОВКА

4 - 5 СЕРИИ


1) В раме имеется 4 отверстия для крепления задней соединительной пластины (см. рисунок).

Примечание: если заклепки отсутствуют в отверстиях, необходимо использовать гайки, поставляемые с комплектом, для крепления задней соединительной пластины.

**6 СЕРИЯ**


1) В раме имеется 4 отверстия для крепления задней соединительной пластины (см. рисунок).

2) Пройдите отверстия метчиком M12, чтобы удалить остатки краски.

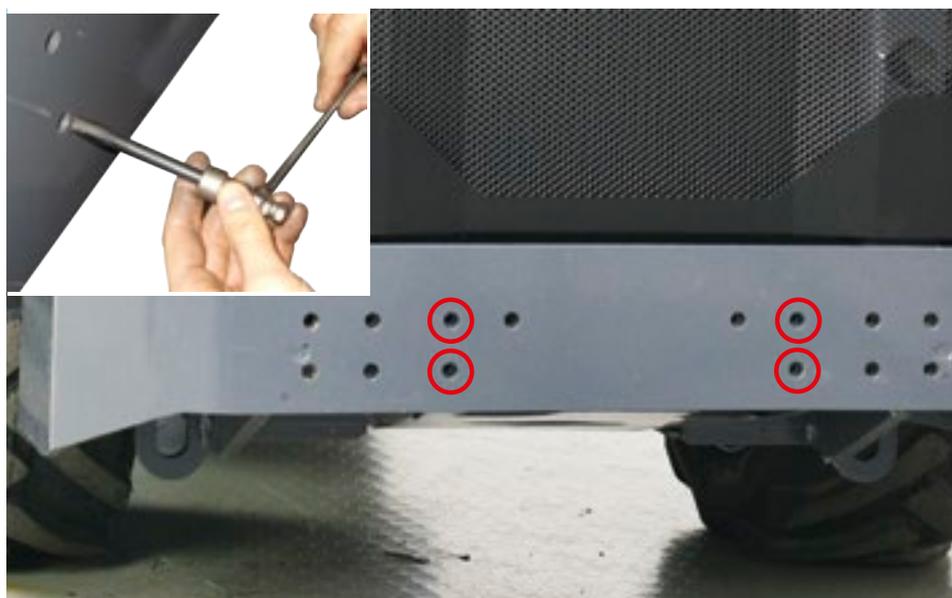


7 - 8 СЕРИИ, 6SD, 7SD, 8SD

- 1) В раме имеется 4 отверстия для крепления задней соединительной пластины (см. рисунок).
- 2) Пройдите отверстия метчиком M12, чтобы удалить остатки краски.

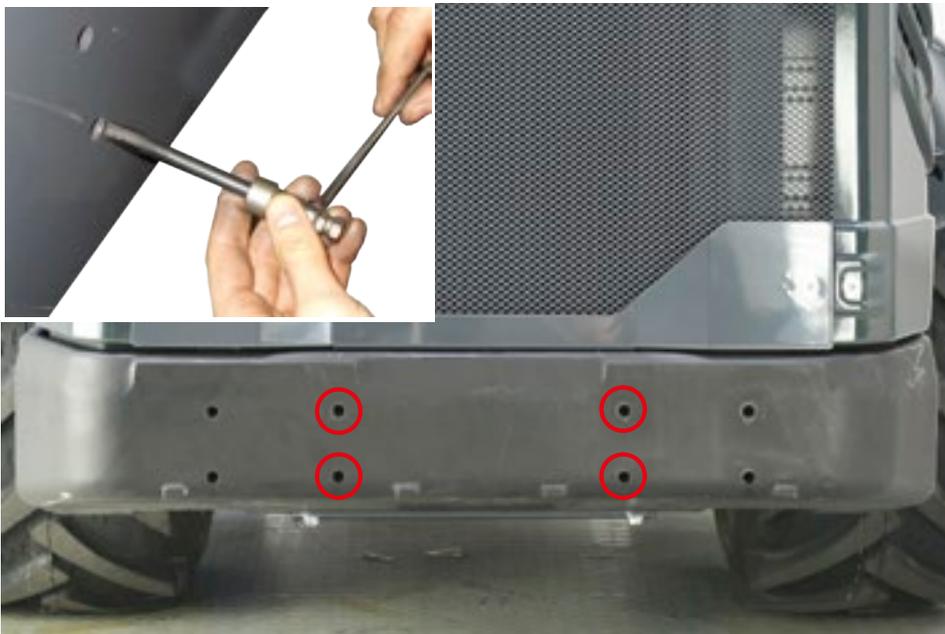**9 - 10 СЕРИИ, 9.5SD**

- 1) В раме имеется 4 отверстия для крепления задней соединительной пластины (см. рисунок).
- 2) Пройдите отверстия метчиком M12, чтобы удалить остатки краски.

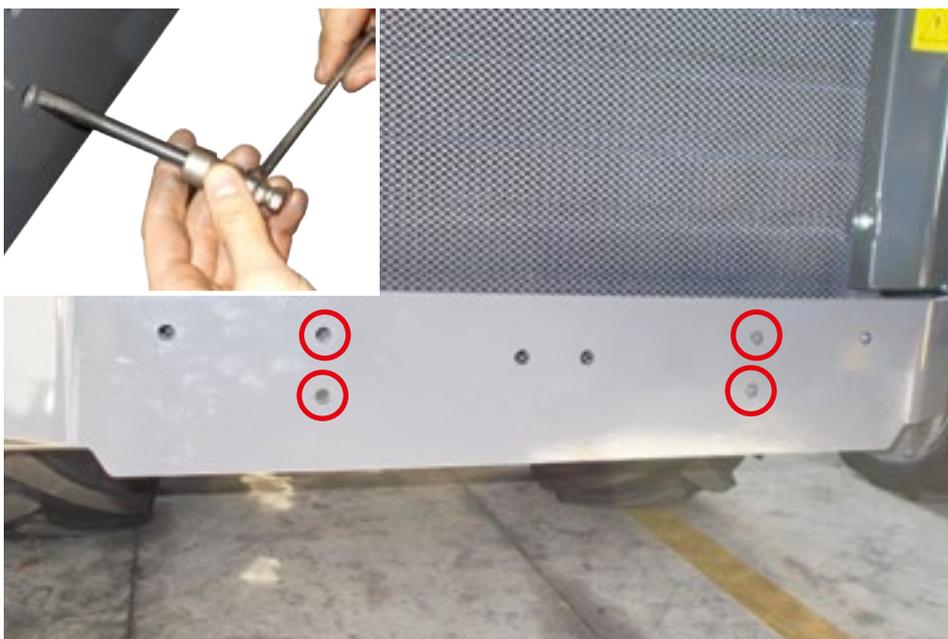

- 1) Поместите заднюю соединительную пластину (6) с задней стороны рамы.
- 2) Вставьте четыре винта M12x30 (1) с шайбами (4).
- 3) Затяните болты

Примечание: Если задние веса присутствуют, вы можете установить заднюю соединительную пластину, используя те же болты.

Для крепления навесного оборудования к соединительной пластине используйте два винта M12x40 (2) с шайбами (5) и гайками M12 (3).

