

Установка колесных проставок 55мм

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Документ N. | 028 |
| Дата | 00 - 21/03/19 |
| Назначение | Установка колесных проставок 55мм |
| Модели | СЕРИИ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, SD |
| Артикул | C885010 |

1 ОПИСАНИЕ

Колесные проставки используются для того, чтобы сделать машину шире и повысить ее устойчивость.

2 ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ



⚠ ОПАСНОСТЬ

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАШИНЫ: ОЗНАКОМЬТЕСЬ «УСЛОВИЯМИ БЕЗОПАСНОСТИ» (СМ. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).



⚠ ОПАСНОСТЬ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ АВТОРИЗОВАННОМУ ПЕРСОНАЛУ ОСТАВЛЯТЬ МАШИНУ БЕЗ ВНИМАНИЯ ВО ВРЕМЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ, НЕ УБЕДИВШИСЬ, ЧТО ПРЕДПРИНЯТЫ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ НЕОЖИДАННОГО ЗАПУСКА МАШИНЫ ИЛИ ЕЕ ЧАСТЕЙ



⚠ ОПАСНОСТЬ

ВО ВРЕМЯ ВСЕХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ПРИ ПОДНЯТОЙ СТРЕЛЕ, НЕОБХОДИМО ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСТАВИТЬ ЗАПИРАЮЩИЙ КРОНШТЕЙН ПОДЪЕМНОЙ СТРЕЛЫ



⚠ ВНИМАНИЕ

АВТОРИЗОВАННЫЕ ОПЕРАТОРЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ТЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ, И С РАЗРЕШЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА

СМАЗОЧНЫЕ ЖИДКОСТИ И ДРУГИЕ ВОЗМОЖНЫЕ ЖИДКОСТИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ОБСЛУЖИВАНИИ, НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УТИЛИЗИРОВАНЫ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ЭТИ ПРОДУКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИМИ И ОПАСНЫМИ, И ДОЛЖНЫ БЫТЬ УТИЛИЗИРОВАНЫ АВТОРИЗОВАННЫМИ КОМПАНИЯМИ, В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ СТРАНЫ, В КОТОРОЙ ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ МАШИНА

3 ПРЕЖДЕ, ЧЕМ НАЧАТЬ


1) ОТСОЕДИНИТЕ АККУМУЛЯТОР

4 ИНСТРУМЕНТЫ

1 X ГОЛОВКА 19 мм
1 X ГОЛОВКА 22 мм
1 X УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ
1 X ДОМКРАТ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ
МАШИНЫ

**5 КИТ**

1) КОЛЕСНАЯ ПРОСТАВКА
55мм (x 4)
2) ВИНТ М12 (x 20)

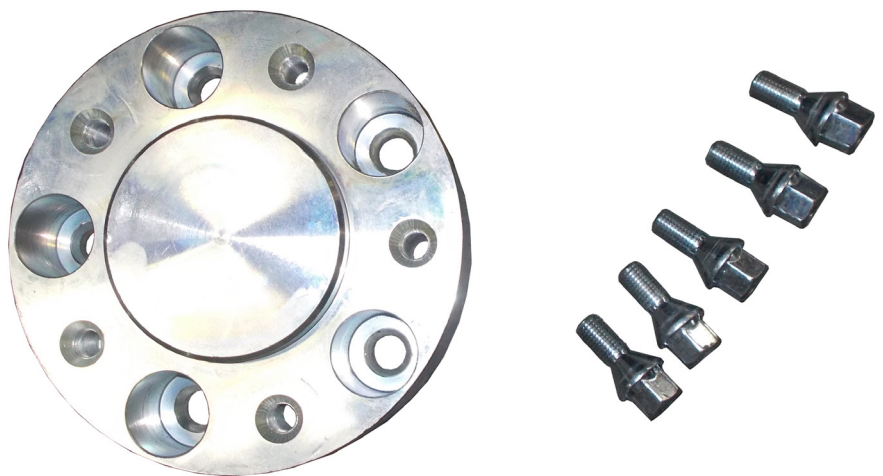

6 УСТАНОВКА


1) Поднимите машину при помощи домкрата.

ВАЖНО: Убедитесь, что машина стабильна и риск падения отсутствует


2) Снимите гайки и шайбы, удерживающие колесо



3) Снимите колесо

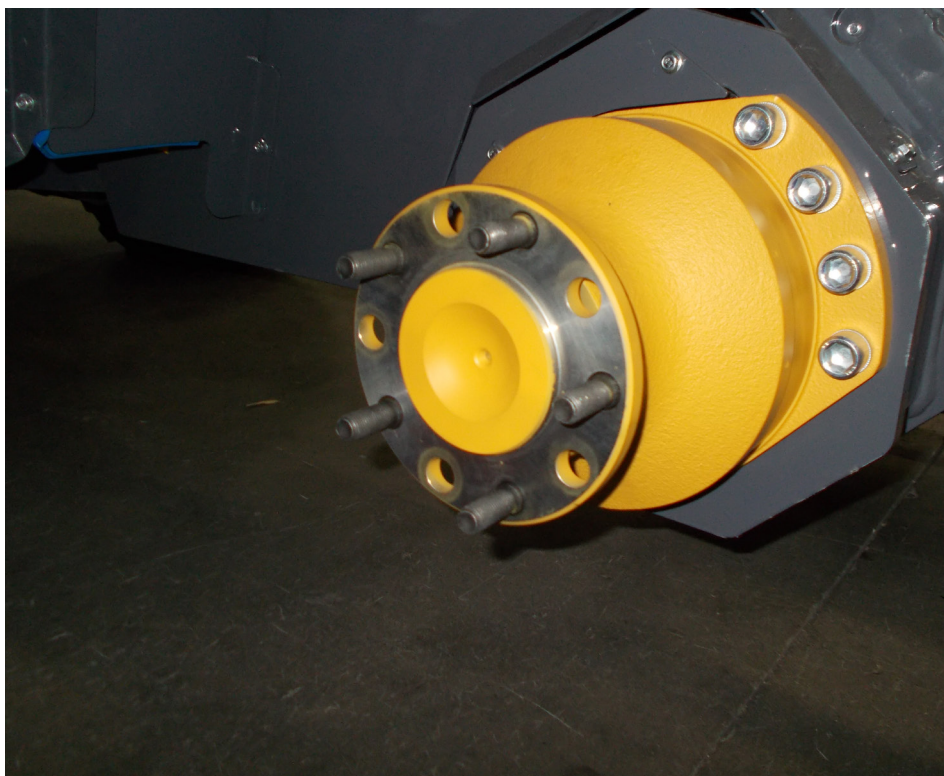

4) Поместите проставку 55 мм на ступицу

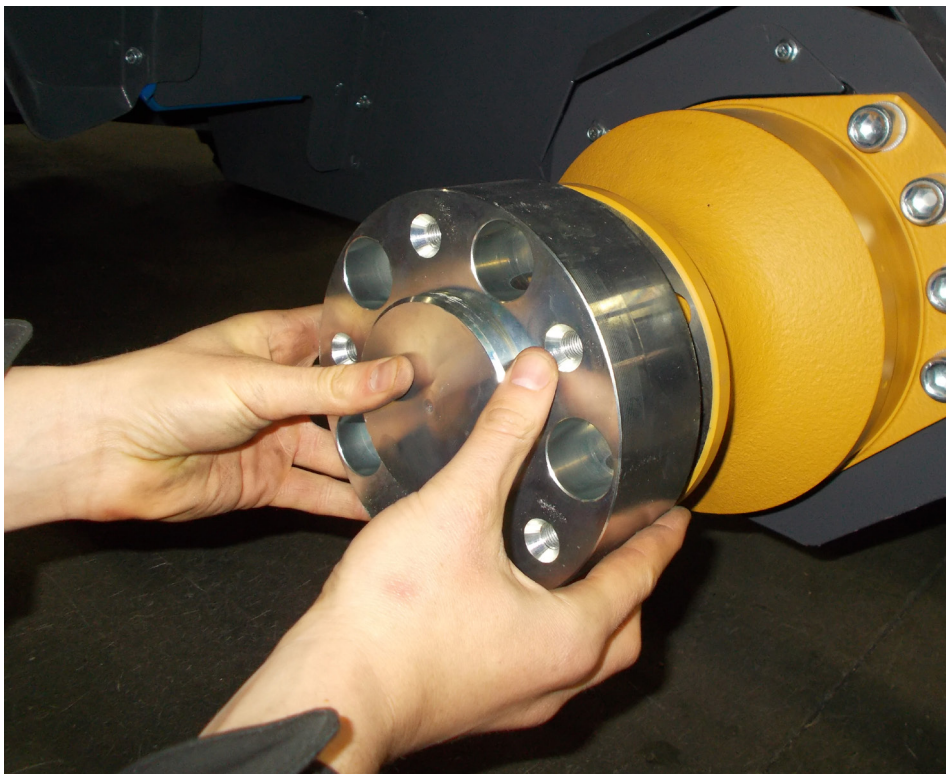


5) Вставьте колесные шайбы в отверстия колесной проставки на колесные болты.



6) Используя головку, вставьте колесные гайки в отверстия колесной проставки 55мм



7) Закрепите гайки в крестообразном порядке.

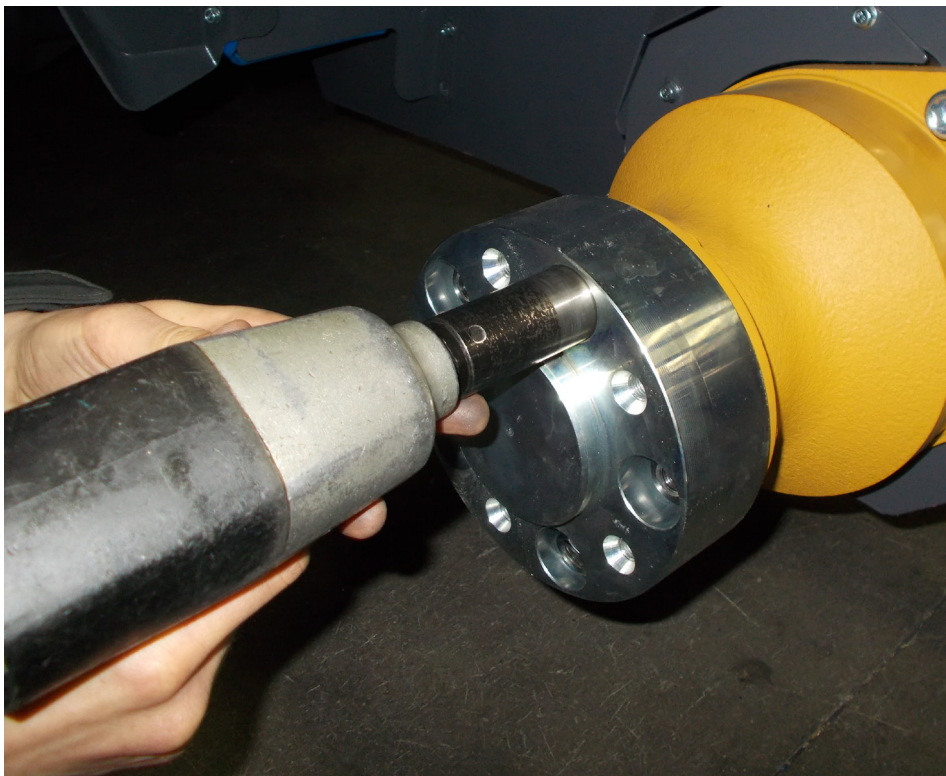

8) Переустановите колесо
9) Закрепите колесо с помощью болтов, поставляемых в комплекте. Закрепите болты в крестообразном порядке. Соблюдайте момент затяжки:

160-180 Nm для
2 СЕРИИ
4 СЕРИИ
5 СЕРИИ
6SD - 7SD - 8SD

200-220 Nm для
6 СЕРИИ
7 СЕРИИ
8 СЕРИИ
9 СЕРИИ
10 СЕРИИ

10) Повторите для всех колес

